
IDENTITÉS

Ouvre-boite Smart Touch







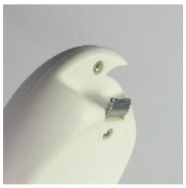

- 817292

- **Partie lame détachable pour le lavage**
- **Décapsuleur à son extrémité**

Entièrement autonome : appuyez sur le bouton, et il ouvre votre boite de conserve toute seul. Plus besoin de tirer sur un levier trop dur pour vous préparer vos plats. Système très hygiénique : la partie lame est amovible pour la mettre directement au lave-vaisselle. Dispose à son extrémité d'un décapsuleur.

Nécessite 2 piles AA non fournies.

Date d'impression : 02/11/2026